


Инструкция

Люк - под покраску

Комплектация:

1. Люк - 1 шт.
2. Саморез с прессшайбой (4,2x51) - 11 шт.
3. Саморез с прессшайбой (4,2x19) - 23 шт.
4. Дюбель Ø 6мм - 11 шт.
5. Пластина крепежная - 12 шт.
6. Клинья для кафельной плитки (40x8) - 11 шт.
7. Клинья установочно-регулирующие - 4 шт.
8. Заглушки Ø 12мм - 11 шт.
9. Шестигранный ключ №3 - 1 шт.
10. Шестигранный ключ №5 - 1шт.

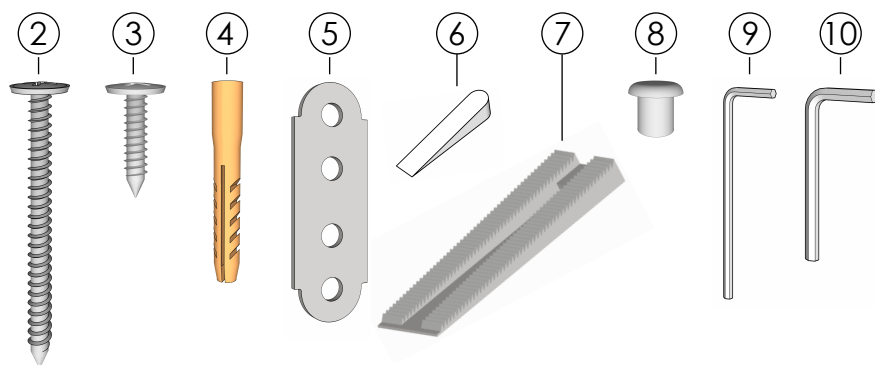

При распаковке проверяйте качество и комплектность продукции!

Допустимые отклонения люка:

1. Между подшипником петли и рамой люка должен быть зазор 0,2-0,5 мм.
2. Разность длин диагоналей прямоугольных полотен площадью 1,5 м² и менее - 2,0 мм, площадью свыше 1,5 м² - 3,0 мм.
3. Расстояние между створкой и рамой люка может отклоняться +/- 0,3мм.
4. Ширина люка может отклоняться на 2,0 мм.
5. Высота люка может отклоняться на 1,0 мм.

Подготовка проёма для люка под покраску

Для долговечной работы люка важно подготовить надежный каркас проёма!

1. Глубина (толщина) проёма (рис.2) должна быть не менее 55 мм.
2. Учитывайте что проём должен быть больше фактического размера люка на 10 мм по ширине и на 5 мм по высоте.
3. Для корректной установки люка соблюдайте правильную геометрию углов и сторон проёма. В проёме не должно быть неровностей и мешающих предметов (например высохший раствор или выступающий ГКЛ). Для качественного результата проверяйте плоскость стены по уровню.

Проём должен быть изготовлен из надёжного материала:

- металлический профиль 50 мм с закладным бруском внутри
- пеноблоки и газоблоки от 50 мм
- гипсовые пазогребневые плиты от 70 мм
- кирпичи полнотелые
- профиль ТЕСЕ
- профильная труба 50x25x2 мм

Установка люка в каркасный проём.

1. Определитесь с какой стороны проема будут располагаться петли.
2. Для удобства установки используйте крепежные пластины (5). Установите их по периметру проёма как указано на (рис.1) с помощью саморезов (3).
3. Расположите люк в проём как на (рис.1): плотно прижмите люк к проёму со стороны замка; со стороны петель между рамой и проемом должен остаться зазор 10 мм; предварительно выровняйте люк по глубине в проёме как указано на (рис.2), затем поверните пластины (5) для удерживания люка в проеме (рис.3).
4. С помощью клиньев (6) выровняйте люк по высоте так, чтобы сверху и снизу был одинаковый зазор между люком и проемом (рис.3). Это позволит при необходимости регулировать люк по диагонали.
5. Окончательно выровняйте люк по глубине в проёме так, чтобы он был заподлицо с каркасом проёма (рис.2).
6. Откройте створку люка нажатием и закрепите раму люка в проем саморезами (3) сначала со стороны замка, затем наживите саморезы сверху и снизу рамы в районе петель (рис.4). Убедитесь в ровности шва между створкой и рамой, для этого медленно закрывайте створку, если шов ровный, то закрутите саморезы полностью и закрепите оставшиеся саморезы (3) во все крепежные отверстия (рис.5). Важно не перетянуть саморезы, чтобы рама люка не деформировалась!
7. Пластины (5) со стороны петель закрепите в раму люка (рис.6) и заполните монтажной пеной зазор между проёмом и рамой люка со стороны петель.
8. После высыхания монтажной пены открутите все фиксирующие пластины (5), срежьте лишнюю пену, смонтируйте гипсокартон (рис. 7). Учитывайте что рама люка рассчитана под **гипсокартон толщиной не более 10 мм**.
9. Приступите к отделке люка. **Внешний край створки будет служить маяком для финишной отделки**(рис.8).
10. Поместите заглушки (8) в места креплений рамы к проёму.

Установка люка в не каркасный проём.

(газоблок, пеноблок, кирпич, монолит и т.д.)

1. Определитесь с какой стороны проема будут располагаться петли.
2. Расположите люк в проём как на (рис.9): плотно прижмите люк к проёму со стороны замка; со стороны петель между рамой и проемом должен остаться зазор 10 мм; предварительно выровняйте люк по глубине в проёме как указано на (рис.10).
3. С помощью клиньев (6) выровняйте люк по высоте так, чтобы сверху и снизу был одинаковый зазор между люком и проемом. Это позволит при необходимости регулировать люк по диагонали.
4. Окончательно выровняйте люк по глубине в проёме так, чтобы внешний край створки был в одной плоскости с чистовой стеной **с учётом Вашей финишной отделки** (рис.10).
5. Зафиксируйте люк в проёме поместив клинья (7) в зазор между проёмом и люком со стороны петель в углах (рис.11 и 12), это позволит вам временно зафиксировать люк в проёме без креплений.
6. Откройте створку люка нажатием и через крепежные отверстия рамы люка поставьте отметки в проёме для последующего сверления. Уберите клинья и люк из проёма, просверлите отверстия по отметкам, установите дюбели (4).
7. Снова поместите люк в проём, закрепите раму люка в проём саморезами (2) сначала со стороны замка, затем наживите саморезы сверху и снизу рамы в районе петель (рис.4). Убедитесь в ровности шва между створкой и рамой, для этого медленно закрывайте створку, если шов ровный, то закручивайте саморезы полностью и закрепите оставшиеся саморезы (2) во все крепежные отверстия (рис.5). Важно не перетянуть саморезы, чтобы рама люка не деформировалась!
8. Перед заполнением зазора (между проёмом и люком со стороны петель) монтажной пеной, необходимо установить клинья (6) между створкой и рамой люка со стороны петель и стороны замка, во избежание деформации при высыхании пены. Заполните зазор монтажной пеной. После высыхания пены удалите клинья и излишки пены.
9. Приступите к отделке люка. **Внешний край створки будет служить маяком для финишной отделки**(рис.14).
10. Поместите заглушки (8) в места креплений рамы к проёму.

! При необходимости, шов между створкой и рамой люка можно регулировать с помощью винтов и регулировочного болта на опорной пластине использовав шестигранник (9) и (10) (Рис.13).

! При необходимости можно регулировать замок по глубине, и его ответную часть на створке по высоте.

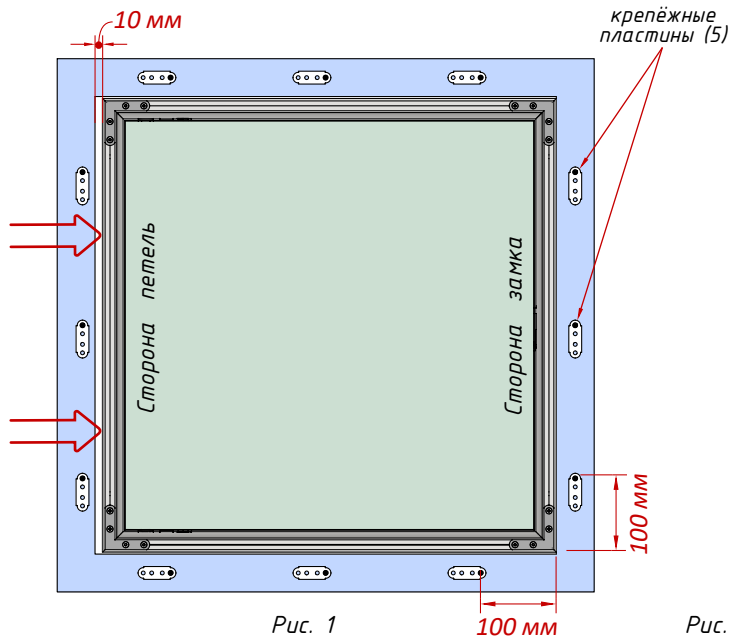


Рис. 1

Рис. 2 (вид сбоку)

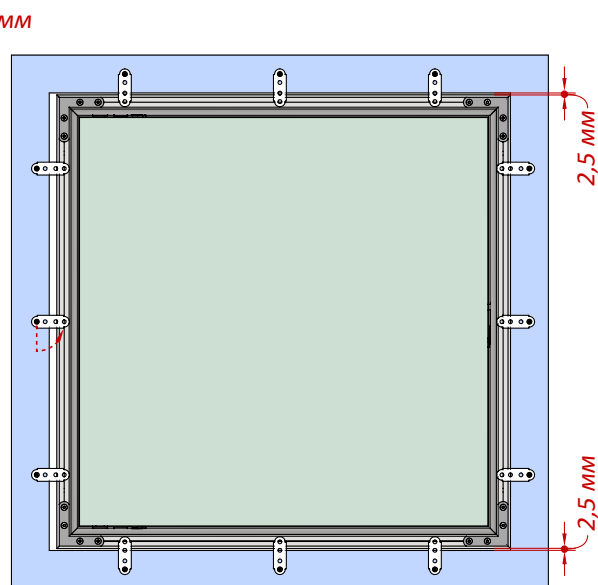


Рис. 3

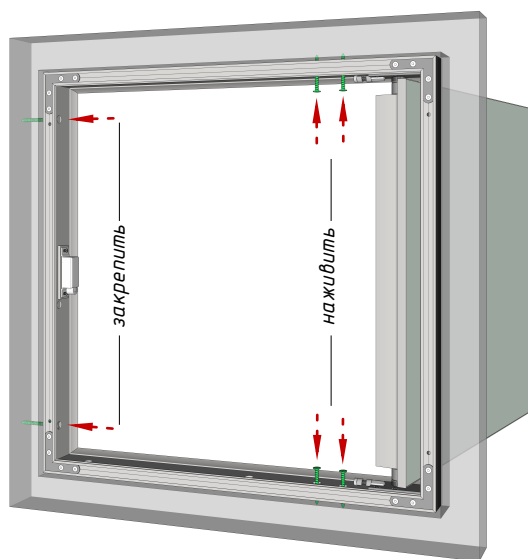


Рис. 4 (вид сзади)

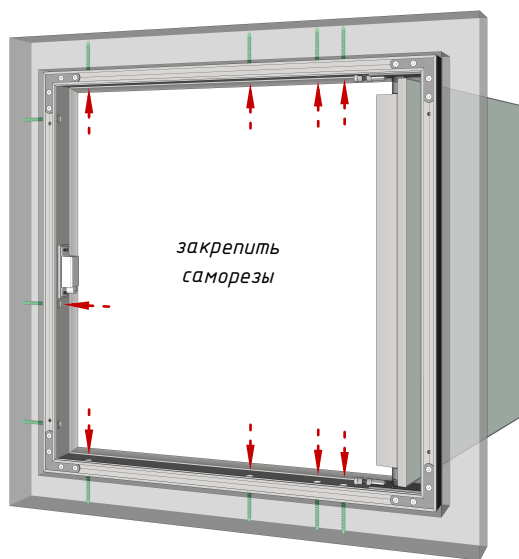


Рис. 5 (вид сзади)

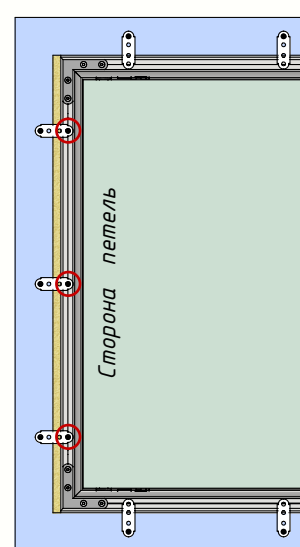


Рис. 6

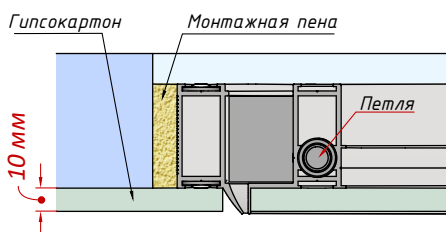


Рис. 7 (вид сверху в разрезе)

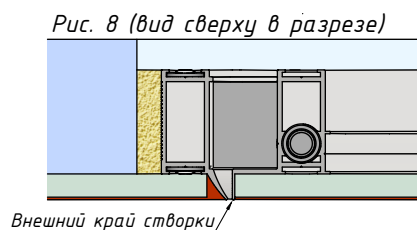


Рис. 8 (вид сверху в разрезе)

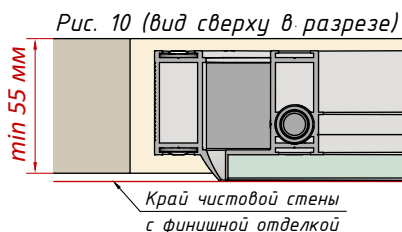


Рис. 10 (вид сверху в разрезе)

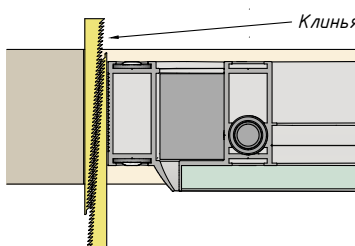


Рис. 11 (вид сверху в разрезе)



Рис. 12

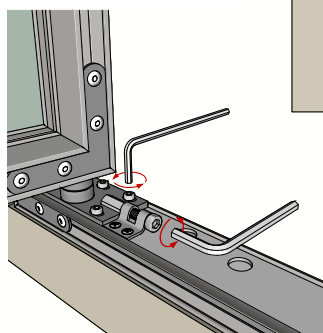


Рис. 13

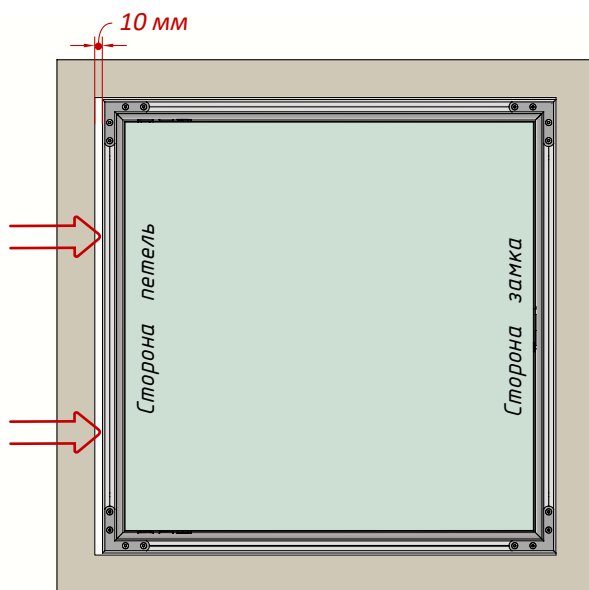


Рис. 9

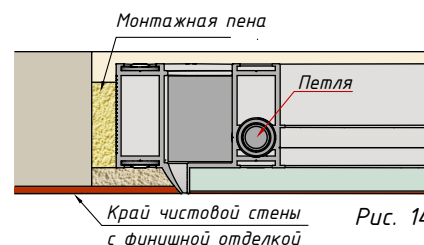


Рис. 14